# Funktionsoversigt til HP Photosmart 320 series

Dansk





#### Ophavsret (copyrights) og varemærker

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til ophavsretlige love (copyrights).

#### Bemærk

De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Development Company, L.P. kan ikke drages til ansvar for eller pålægges erstatning for tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af levering, drift eller brug af dette dokument og det programmateriale, det beskriver.

#### Varemærker

HP, HP-logoet og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoet er et varemærke tilhørende SD Association.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF og CF-logoet er varemærker tilhørende CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG of Germany og er givet i licens til MMCA (MultiMediaCard Association). SmartMedia er et varemærke tilhørende Toshiba Corporation. xD-Picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd., Ltd.

Mac, Mac-logoet og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Hewlett-Packard Company sker under licens. PictBridge og PictBridge-logoet er varemærker tilhørende Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andre firmamærker og deres produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den integrerede software i printeren er delvis baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.

Ophavsrettighederne (copyrights) til bestemte fotos i dette dokument bibeholdes af de oprindelige ejere.

#### Modelidentifikationsnummer SDGOA-0406

For at kunne identificere produktet i henhold til amerikansk lov tildeles det et Regulatory Model Number.
Regulatory Model Number for dit produkt er SDGOA-0406. Dette nummer bør ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart 320 Series-printer) eller produktnummeret (Q3414A).

#### Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger under brug af dette produkt for at minimere risikoen for skade som følge af brand eller elektrisk stød.



Advarsel! For at forhindre brand eller berøringsfare bør dette produkt ikke udsættes for regn eller nogen form for fugt.

- Læs og forstå alle instruktioner i Installationsvejledning til HP Photosmart.
- Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden tilsluttes en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.
- Tag stikket ud af stikkontakten på væggen, før du rengør produktet.
- Installer eller brug ikke dette produkt nær vand, eller når du er våd.

- Installer produktet forsvarligt på en stabil overflade.
- Installer produktet i omgivelser, hvor ingen kan træde på eller falde i lysnetledningen, og hvor lysnetledningen ikke bliver beskadiget.
- Brug fejlfindingsoplysningerne i Hjælp til HP Photosmartprinteren på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt.
- Produktet indeholder ingen dele, som en operatør kan servicere. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
- Sørg for ventilation i de lokaler, hvor produktet bruges.

# Indhold

1	Velkommen!	3
	Yderligere oplysninger	3
	Pakkens indhold	
	Printeroversigt	4
	Tilgængeligt tilbehør	7
	Printermenu	8
	Papiroplysninger	
	Oplysninger om blækpatroner	
2	Udskrivning med printeren	
	Hurtig start	
	Udskrivning uden en computer	
	Brug af hukommelseskort	
	Understøttede filformater	
	Isætning af hukommelseskort	
	Udvælgelse af fotos	
	Udskrivning af udvalgte fotos	
	Ændring af printerpræferencer	
	Tilslutninger	
	Tilslutning til andre enheder	
	Tilslutning via HP Instant Share	
3	Installation af softwaren	
4	Support og garanti	25
	HP Kundeservice	25
	Telefonisk HP Kundeservice	25
	Opkald	26
	Garantierklæring	27
5	Specifikationer	29
	Systemkrav	29
	Printerspecifikationer	29
	Miljøerklæringer	
	Beskyttelse af miljøet	
	Ozondannelse	31
	Energiforbrug	
	Papirforbrug	
	Plastik	
	Dataark om materialesikkerhed	
	Genbrugsprogram	

# 1 Velkommen!

Tak for dit køb af en HP Photosmart 320 Series-printer! Med din nye kompakte fotoprinter kan du let udskrive smukke fotografier med eller uden en computer.

## Yderligere oplysninger

Din nye printer er leveret med følgende dokumentation:

- Installationsvejledning: Installationsvejledning til HP Photosmart 320 Series
  indeholder oplysninger om, hvordan du skal installere printeren og udskrive det
  første foto.
- Brugervejledning: Brugervejledning til HP Photosmart 320 Series beskriver printerens grundlæggende funktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og hvordan fejlfinding af hardware foretages. Denne vejledning findes også i onlineformat på software-cd'en. Se Installation af softwaren.
- Brugerhåndbog: Brugerhåndbog til HP Photosmart 320 Series er indeværende håndbog. Den indeholder grundlæggende oplysninger om printeren, herunder installation, betjening, teknisk support og garanti. Der findes detaljeret vejledning i Brugervejledning.
- HP Photosmart Printer Hjælp: I HP Photosmart Printer Hjælp, der vises på skærmen, er det beskrevet, hvordan printeren bruges sammen med en computer, og der findes oplysninger om fejlfinding af software.

Når du har installeret HP Photosmart-printersoftwaren på computeren, kan du få vist Hjælp på skærmen:

- Windows-baseret pc: Åbn menuen Start, og vælg Programmer (vælg Alle programmer i Windows XP) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series > Photosmart Hjælp.
- Macintosh: Vælg Hjælp og Mac-hjælp i Finder, og vælg derefter Bibliotek og HP Photosmart Printer Help for Macintosh.


## Pakkens indhold

Printerpakken indeholder følgende elementer:

- HP Photosmart 320 Series-printeren
- Installationsveiledning til HP Photosmart 320 Series
- Brugerhåndbog til HP Photosmart 320 Series
- HP Photosmart 320 Series-printersoftwarens cd (til nogle sprogversioner kan der være mere end én cd)
- Prøver på fotopapir og kartotekskort
- Trefarvet HP-blækpatron
- Strømforsyningskilde (kan variere i udseende eller have ekstra netledning)

Bemærk! Indholdet kan variere fra land til land/område til område.

# **Printeroversigt**

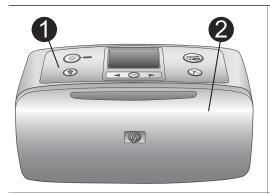

#### **Printerforside**


- 1 Kontrolpanel
  - Her betjenes printerens basisfunktioner.
- 2 Udskriftsbakke (lukket)

Åbnes for at udskrive, indsætte hukommelseskort eller tilslutte kompatibelt digitalkamera.



#### Indre forside af printer

- 1 Papirbakke Ilæg papir her.
- 2 Forlænger til papirbakke Træk ud for at understøtte papir.
- 3 Papirbreddestyr Anbring ved bredde af aktuelt papir for at placere papiret korrekt.
- 4 Kameraport Tilslut et PictBridge-digitalkamera i denne port eller den valgfrie trådløse HP Bluetooth-printeradapter.
- 5 Slots til hukommelseskort Indsæt hukommelseskort i disse slots. Se Isætning af hukommelseskort.
- 6 **Dæksel til blækpatron** Åbnes for at ilægge eller udtage blækpatron.
- 7 Udskriftsbakke (åben)
   Her anbringer printeren fotoudskrifterne.

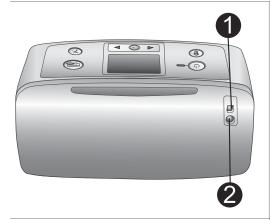

#### Bagside af printer

#### 1 USB-port

Brug denne port til at tilslutte printeren til en computer eller et HP-digitalkamera til direkte udskrivning.

### 2 Netledningsforbindelse

Sæt strømstikket i her.




#### Statuslamper

#### 1 Indikator for tændt

- Grøn: Printeren er tændt.
- Grøn blinken: Printeren er i brug.
- Rød blinken: Printeren kræver eftersyn.

#### 2 Indikator for hukommelseskort

Lyset angiver status for hukommelseskortet. Se Brug af hukommelseskort.

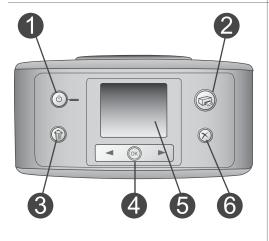

#### Kontrolpanel

#### 1 Afbryder

Tryk her for at tænde eller slukke for printeren.

#### 2 Udskriv

Tryk her for at udskrive udvalgte fotos fra et hukommelseskort.

#### 3 Slet

Tryk her for at slette det aktuelt valgte foto fra et hukommelseskort.

#### 4 Knappen Vælg foto

Brug pilene til at rulle gennem fotos på et hukommelseskort eller navigere i printermenuen. Tryk på **OK** for at vælge et foto eller en menukommando.

5 Printerskærm

Her kan du se fotos og menuer.

#### 6 Annuller

Tryk på denne knap for at fravælge fotos, afslutte en menu eller standse en handling.




### Ledig skærm

#### Batteriindikator

Viser batteriladningsniveauet for det interne batteri til HP Photosmart, hvis det er installeret.

#### 2 Blækniveauindikator

Viser blækniveauet i blækpatronen.

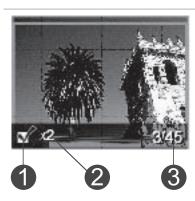

#### Skærmen Vælg foto

#### 1 Markeringsboks

Indeholder en markering, når fotoet er valgt.

### 2 Kopier

Viser det antal kopier, der udskrives af det aktuelle foto.

#### 3 Indeksnummer

Viser indeksnummeret på det aktuelle foto og det samlede antal fotos på det ilagte hukommelseskort.



#### Intern batteriholder

Dæksel til batteriholder

Åbn dette dæksel på undersiden af printeren for at isætte det valgfrie interne batteri til HP Photosmart.

- 2 Internt batteri til HP Photosmart (Modelnummer: Q5599A) Et fuldtopladet batteri kan udskrive ca.
  - 75 fotos. Du skal købe batteriet separat.
- 3 Intern batteriholder Her isættes det valgfrie interne batteri til HP Photosmart.
- 4 Knap til batteriholder

Skub knappen for at åbne dækslet til batteriholder.

# Tilgængeligt tilbehør

Der findes en lang række tilbehør til HP Photosmart 320 Series-printeren, der gør den nemmere at transportere, så du kan udskrive overalt efter behov. Tilbehøret kan have et andet udseende end i dette dokument.

Navn på tilbehør	Beskrivelse
	Med det interne batteri til HP Photosmart kan du medbringe printeren overalt. (Model: Q5599A)
Internt batteri til HP Photosmart	

	-				
-/1	'n	rt	C	2	† 1
M	ı	ıι	.0	а	u

Navn på tilbehør	Beskrivelse
	Med jævnstrømsadapteren til bil til HP Photosmart kan du tilslutte printeren i bilen for at få ekstra strøm og genoplade det valgfrie interne batteri til HP Photosmart, der er lagt i printeren. (Model: Q3448A)
Jævnstrømsadapter til bil til HP Photosmart	
	Denne slidstærke letvægtsbæretaske til kompakte printere til HP Photosmart kan bruges til at opbevare og beskytte alt det udstyr, der er nødvendig for at få problemfri udskrivning under transport. (Model: Q3424A)
Bæretaske til kompakte printere til HP Photosmart	
	HP Bluetooth®-trådløs printeradapter tilsluttes kameraporten på forsiden af printeren, så du kan bruge trådløs Bluetooth-teknologi til udskrivning. (Model: Q3395A)
HP Bluetooth®-trådløs printeradapter	

## **Printermenu**

Printermenuen indeholder mange funktioner til justering af standardindstillinger, styring af udskriftskvalitet og brug af special effects.

#### Sådan bruges printermenuen

- 1 Hvis der er et hukommelseskort i printeren, skal du tage det ud.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ på printerens kontrolpanel for at åbne printermenuen.

#### Sådan navigeres der i printermenuen

- Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem menukommandoerne på printerskærmen.
   Menukommandoer, der ikke er tilgængelige, er nedtonede.
- Tryk på OK for at åbne en menu eller vælge en kommando.
- Tryk på Annuller for at afslutte den aktuelle menu.

Yderligere oplysninger om kommandoerne i printermenuen finder du i PDF-filen *Brugervejledning til HP Photosmart 320 Series*, der ligger på den software-cd, der er leveret sammen med printeren.

### **Printermenuens struktur**

Øverste menuniveau	Undermenuer/ indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger	
Tools (værktøjer)	Print quality (udskriftskvalitet)	Print quality (udskriftskvalitet):  Best (bedst) (standard) Normal	
	Print sample page (udskriv prøveside)		
	Print test page (udskriv testside)		
	Clean cartridges (rens blækpatroner)	Continue to second level cleaning (fortsæt til rensning på andet niveau)?  Yes (ja) No (nej)	
		Continue to third level cleaning (fortsæt til rensning på tredje niveau)?  • Yes (ja)  • No (nej)	
	Juster printer		
Bluetooth Kommandoerne i	Device adress (enhedens adresse)	Device adress (enhedens adresse):	
Bluetooth-menuen skal bruges, hvis du udstyrer printeren med den valgfrie	Device name (enhedens navn)		
HP Bluetooth-trådløse	Passkey (adgangsnøgle)		
printeradapter.	Accessibility (tilgængelighed)	Accessibility (tilgængelighed):  • Visible to all (synlig for alle)  • Not visible (ikke synlig)	
	Security level (sikkerhedsniveau)	Security level (sikkerhedsniveau):  Low (lavt) High (højt)	
	Nulstil Bluetooth- indstillinger		

Øverste menuniveau	Undermenuer/ indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger
Hjælp	Cartridges (blækpatroner)	Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle
	Fotostørrelse	Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle
	Paper loading (ilægning af papir)	Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle
	Paper jam (papirstop)	
	Camera connect (kameratilslutning)	
Præferencer	Smart focus	Smart focus:  On (til) (standard) Off (fra)
	Digital flash	Digital flash:  On (til) Off (fra) (standard)
	Date/time (dato/tid)	Date/time stamp (dato- og tidsstempel):  Date/time (dato/tid) Date only (kun dato) Off (fra) (standard)
	Colorspace (farvespektrum)	Choose colorspace (vælg farvespektrum):      Adobe RGB     sRGB     Automatic (automatisk) (standard)
	Borderless (uden ramme)	Turn borderless printing (slå udskrivning uden ramme):  On (til) (standard) Off (fra)
	Passport photo mode (pasfoto)	Turn Passport photo mode (slå pasfoto):  On (til) Off (fra) (standard) Select size (vælg størrelse):

Øverste menuniveau	Undermenuer/ indstillinger	Flere undermenuer/ indstillinger
	Auto-save (gem automatisk)	Turn auto-save (slå automatisk lagring):  On (til) (standard)  Off (fra)
	Preview animation (vis animation)	Turn Preview animation (slå animationsvisning):  On (til) (standard)  Off (fra)
	Restore standards (gendan standarder)	Restore original factory preferences (gendan fabriksindstillingerne):  Yes (ja) No (nej)
	Language (sprog)	Select language (vælg sprog):
		Select country /region (vælg land/område):

# **Papiroplysninger**

Du kan udskrive på fotopapir, almindeligt papir og kartotekskort. Printeren understøtter følgende papirtyper og -størrelser:

Туре	Størrelse	Formål
Fotopapir	10 x 15 cm med eller uden 1,25 cm fane (4 x 6" med eller uden 0,5" fane)	Udskrivning af fotos
Kartotekskort	10 x 15 cm (4 x 6")	Udskrivning af kladder, justeringssider og testsider
Hagaki-kort	100 x 140 mm (4 x 5,5")	Udskrivning af fotos
A6-kort	105 x 148 mm (4,13 x 5,8")	Udskrivning af fotos
Kort i L-format	90 x 127 mm med eller uden 12,5 mm fane (3,5 x 5" med eller uden 0,5" fane)	Udskrivning af fotos

#### llægningspapir

Papirtype	Sådan ilægges papiret	
Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6") Kartotekskort Kort i L-format Hagaki-kort	<ol> <li>Åbn papirbakken helt op.</li> <li>Ilæg op til 20 ark papir, så udskriftssiden eller den blanke side vender mod dig. Hvis du bruger papir med fane, skal du ilægge det, så faneenden indføres sidst.</li> <li>Juster papirbreddestyret, så det sidder tæt på kanten af papiret uden at bøje det.</li> <li>Åbn udskriftsbakken, så den er klar til udskrivning.</li> </ol>	Papirbakke Papirbreddestyr Udskriftsbakke

# Oplysninger om blækpatroner

HP Photosmart 320 Series-printeren kan udskrive fotos i farve og sort-hvid. HP kan levere forskellige typer af blækpatroner, så du kan få den bedste patron til din opgave. Varenummeret på blækpatroner varierer fra land til land. Vælg det rigtige varenummer til dit land.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du altid bruger HP-blækpatroner. Hvis du ilægger en blækpatron, der ikke er omtalt i denne tabel, kan printergarantien blive ugyldig.

Du får den højeste fotokvalitet, hvis du følger denne vejledning:

Hvis du vil udskrive	Skal du bruge
Farvefotos	Trefarvet blækpatron (7 ml) HP nr. 95 (Nordamerika, Latinamerika, Asien, Oceanien), nr. 135 (Østeuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vesteuropa), nr. 855 (Kina, Indien)
	Trefarvet blækpatron (14 ml) HP nr. 97 (Nordamerika, Latinamerika, Asien, Oceanien), nr. 134 (Østeuropa,

#### (fortsat)

Hvis du vil udskrive	Skal du bruge
	Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vesteuropa), nr. 857 (Kina, Indien)
Sort-hvide fotos	Grå fotoblækpatron HP nr. 100 (global)
Sepia og antikke fotos	Trefarvet blækpatron (7 ml) HP nr. 95 (Nordamerika, Latinamerika, Asien, Oceanien), nr. 135 (Østeuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vesteuropa), nr. 855 (Kina, Indien)  Trefarvet blækpatron (14 ml) HP nr. 97 (Nordamerika, Latinamerika, Asien, Oceanien), nr. 134 (Østeuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vesteuropa), nr. 857 (Kina,
Tekst og farvelagte stregtegninger	Indien)  Trefarvet blækpatron (7 ml) HP nr. 95 (Nordamerika, Latinamerika, Asien, Oceanien), nr. 135 (Østeuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), nr. 343 (Vesteuropa), nr. 855 (Kina,
	Indien) Trefarvet blækpatron (14 ml) HP nr. 97 (Nordamerika, Latinamerika, Asien, Oceanien), nr. 134 (Østeuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), nr. 344 (Vesteuropa), nr. 857 (Kina, Indien)



Forsigtig! Sørg for at bruge den rigtige blækpatron. Desuden fraråder HP modificering eller genopfyldning af HP-blækpatroner. Skader, der opstår som følge af modificering eller genopfyldning af HP-blækpatroner, dækkes ikke af HP-garantien.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du installerer alle blækpatroner før den dato, der er trykt på emballagen.

#### Sådan ilægges eller udskiftes blækpatronen



Fjern den pink tape





Må ikke berøres



#### Klargør printeren og blækpatronen


- Sørg for, at printeren er tændt, og den indre karton er taget ud af printeren.
- Åbn blækpatronens dæksel på printeren.
- 3 Fjern den lyserøde tape fra blækpatronen.

#### Isæt blækpatronen

- Hvis du skal udskifte en blækpatron, skal du skubbe nedad og trække udad på blækpatronen i holderen for at tage blækpatronen ud.
- 2 Hold på den nye blækpatron, så mærkatet vender opad. Skub blækpatronen lidt opad og ind i holderen, så de kobberfarvede kontakter kommer først ind. Skub blækpatronen på plads, så den falder i hak.
- 3 Luk dækslet til blækpatronen.

På den inaktive printerskærm vises et ikon for det omtrentlige blækniveau i den isatte blækpatron (100%, 75%, 50%, 25% og næsten tom). Der vises intet ikon for blækniveauet, hvis blækpatronen ikke er en ægte HP-blækpatron.

#### Sådan ilægges eller udskiftes blækpatronen (fortsat)

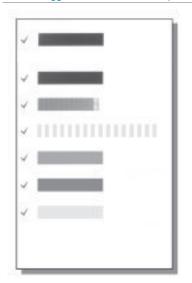

Hver gang du isætter eller udskifter en blækpatron, vises en meddelelse på printerskærmen, hvor du bliver bedt om at ilægge almindeligt papir, så printeren kan justere blækpatronen. Det sikrer høj udskriftskvalitet

#### Juster blækpatronen

- 1 Læg papiret i papirbakken, og tryk på **OK**.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at justere blækpatronen.

Se Juster blækpatronen.

#### Når du ikke bruger en blækpatron



Hver gang du tager en blækpatron ud af printeren, skal du opbevare den i et hylster til blækpatroner. Hylsteret forhindrer blækket i at tørre ud. Forkert opbevaring af blækpatronen kan beskadige den.

I nogle lande leveres printeren ikke med hylster til blækpatron, men det leveres sammen med den grå fotoblækpatron, der kan købes separat. I andre lande leveres hylsteret sammen med printeren.

Du kan lægge en blækpatron i hylsteret ved at skubbe den lidt skråt ind, indtil den falder i hak.

## Kapitel 1

# 2 Udskrivning med printeren

Det er nemt at udskrive fotos i høj kvalitet til dig selv, familie og venner. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du hurtigt kan komme i gang med udskrivning, og der findes detaljeret vejledning i brug af hukommelseskort, udvælgelse af fotos m.v.

## **Hurtig start**

Det er så let som ingenting at udskrive fotos! Følg denne fremgangsmåde:

Trin 1: Klargøring til udskrivning



Isætning af blækpatron



llægning af papir

Installer blækpatronen.
 Se Oplysninger om blækpatroner.

kontakter.

- Tag blækpatronen ud af emballagen, og fjern tapen.
   Berør ikke blækpatronens dyser eller kobberfarvede
- b Åbn forsiden af printeren ved at trække udskriftsbakken ud.
- Åbn blækpatronens dæksel til højre for hukommelseskortenes slot.
- d Indsæt blækpatronen, så de kobberfarvede kontakter vender indad, og skub blækpatronen i hak.
- 2 llæg fotopapir.

#### Se Papiroplysninger.

- a Åbn papirbakken på bagsiden af printeren.
- b Læg flere ark fotopapir i papirbakken.
- Juster papirbreddestyret efter fotopapiret.


Trin 2: Udvælgelse af fotos



Indsætning af hukommelseskort

Indsæt et hukommelseskort, der indeholder fotos.

Trin 2: Udvælgelse af fotos



Udvælgelse af et foto

Forsigtig! Forkert indsætning af hukommelseskort kan beskadige kortet og printeren. Yderligere oplysninger om hukommelseskort finder du i afsnittet Isætning af hukommelseskort.

- Når du på printerskærmen bliver bedt om at vælge et udskriftssidelayout, skal du bruge ◀ eller ▶ til at fremhæve det ønskede layout og derefter trykke på OK.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem hukommelseskortets fotos.
- 4 Tryk på **OK** for at vælge et foto, du vil udskrive. Der vises en markering i venstre hjørne af fotoet på printerskærmen.

Yderligere oplysninger om udvælgelse af fotos finder du i afsnittet Udvælgelse af fotos.

#### **Trin 3: Udskrivning**



Udskrivning af fotos

→ Tryk på Udskriv for at udskrive de markerede fotos.

## Udskrivning uden en computer

Med HP Photosmart 320 Series-printeren kan du udskrive fantastisk flotte fotos uden at bruge en computer.

#### Brug af hukommelseskort

Når du har taget billeder med et digitalkamera, kan du tage hukommelseskortet ud af kameraet og indsætte det i printeren for at se og udskrive dine fotos. Printeren kan læse følgende typer af hukommelseskort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ og xD-Picture Card™. Microdrive understøttes ikke



**Forsigtig!** Hvis du bruger enhver anden type af hukommelseskort, kan det beskadige hukommelseskortet og printeren.

Oplysninger om andre metoder for overførsel af fotos fra et digitalkamera til printeren finder du i afsnittet Tilslutninger.

#### Understøttede filformater


Printeren kan genkende og udskrive følgende filformater direkte fra et hukommelseskort: JPEG, ukomprimeret TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis dit digitalkamera gemmer fotos og videoklip i andre filformater, skal du gemme filerne på din computer og udskrive dem med et softwareprogram. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp på skærmen.

#### Isætning af hukommelseskort

Når du har taget billeder med et digitalkamera, skal du tage hukommelseskortet ud af kameraet og sætte det i printeren.



**Forsigtig!** Træk ikke hukommelseskortet ud, mens hukommelseskortets lampe blinker. Hvis du tager et hukommelseskort ud, mens det læses, kan dataene på kortet eller printeren og hukommelseskortet tage skade.

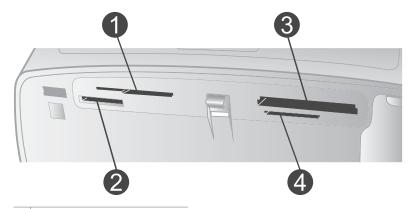

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 | Memory Sticks
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- 1 Udtag eventuelle hukommelseskort, der allerede er indsat i et slot til hukommelseskort. Der må kun være indsat ét kort ad gangen.
- 2 Find det korrekte slot til hukommelseskortet.
- 3 Indsæt hukommelseskortet i dette slot, så de kobberfarvede kontakter vender nedad, eller metalhullerne til ben vender mod printeren.
- 4 Skub forsigtigt hukommelseskortet så langt ind i printeren som muligt. Printeren læser hukommelseskortet, beder dig om at vælge et udskriftssidelayout og viser derefter det første foto på kortet. Hvis du har anvendt digitalkameraet til at udvælge fotos på kortet, spørger printeren, om du vil udskrive de kameravalgte fotos.

#### Udvælgelse af fotos

Du kan udvælge et eller flere fotos til udskrivning på printerens kontrolpanel.

#### Sådan udvælges et foto

- 1 Indsæt et hukommelseskort
- 2 Tryk på eller p for at fremhæve det fotolayout, du vil udskrive, og tryk derefter på OK.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at navigere til det foto, du vil udskrive.
  - **Tip!** Du kan flytte hurtigt gennem fotografierne ved at holde ◀ eller ▶ nede.
- Tryk på **OK** for at vælge det aktuelle foto på printerskærmen.

  Der vises en markering i nederste venstre hjørne af printerskærmen som tegn på, at fotoet er udvalgt til udskrivning. Tryk på **OK** gentagne gange, hvis du vil udskrive flere kopier af fotoet. Antallet af kopier, der udskrives, vises ud for markeringen. Tryk på **Annuller**, hvis du vil mindske antallet af kopier med én kopi.
- 5 Hvis du vil udvælge flere fotos, skal du gentage trin 3 og 4.

#### Sådan vælges alle fotos

→ Hold OK nede, indtil der vises en meddelelse på printeren om, at alle fotos er valgt.

#### Sådan fravælges et foto

- 1 Tryk på ■ eller ► for at navigere til det foto, du vil fravælge.
- 2 Tryk på **Annuller**.

Fravalg af fotos sletter dem ikke fra hukommelseskortet.

#### Sådan fravælges alle fotos

→ Hvis alle fotos er valgt, skal du holde OK nede, indtil der vises en meddelelse på printeren om, at alle fotos er fravalgt.

### Udskrivning af udvalgte fotos

Du kan udskrive fotos fra et hukommelseskort eller direkte fra et PictBridge- eller HP-digitalkamera til direkte udskrivning.

#### Sådan udskrives umarkerede fotos

- 1 Indsæt et hukommelseskort.
- 2 Brug eller ▶ til at vælge layout:
  - Udskriv ét foto pr. ark
  - Udskriv to foto pr. ark
  - Udskriv fire foto pr. ark
- 3 Tryk på OK.
  - Printeren roterer evt. dine fotos, så de passer til det aktuelle udskriftslayout.
- 4 Tryk én gang på **OK** for hver kopi, du vil udskrive af det aktuelle foto. Tryk på **Annuller**, hvis du vil mindske antallet af kopier med én kopi.
- 5 Tryk på **Udskriv**.

#### Sådan udskrives fotos, der er udvalgt på kameraet

1 Indsæt et hukommelseskort med fotos, der er udvalgt på kameraet (DPOF).

Vælg Yes (Ja), når printeren spørger, om du vil udskrive de kameravalgte fotos, og tryk derefter på OK.

#### Sådan udskrives fra et PictBridge-kamera

- 1 Tænd for PictBridge-digitalkameraet, og udvælg de fotos, du vil udskrive.
- 2 Sørg for, at funktionen PictBridge er aktiveret på kameraet, og tilslut det derefter i kameraporten på forsiden af printeren ved hjælp af det USB-kabel, der er leveret sammen med kameraet.

Når printeren har genkendt PictBridge-kameraet, udskrives de udvalgte fotos.

#### Sådan udskrives fra HP-kamera til direkte udskrivning

- 1 Tænd for HP-kameraet til direkte udskrivning, og udvælg de fotos, du vil udskrive.
- 2 Tilslut kameraet i USB-porten på bagsiden af printeren ved hjælp af det USBkabel, der er leveret sammen med kameraet.
- 3 Følg vejledningen på kameraskærmen.

#### Ændring af printerpræferencer

Du kan ændre printerens standardindstillinger efter dine personlige præferencer ved at bruge printermenuen på printerens kontrolpanel. Printerpræferencerne er globale indstillinger. De gælder for alle de fotos, du udskriver. Der findes en liste over de tilgængelige præferencer og deres standardindstillinger i afsnittet Printermenu.

Du kan ændre printerpræferencer ved at følge denne generelle fremgangsmåde.

- 1 Hvis der er et hukommelseskort i printeren, skal du tage det ud.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ på printerens kontrolpanel for at åbne printermenuen.
- 3 Vælg Præferencer, og tryk derefter på OK.
- 4 Vælg den præference, du vil ændre, og tryk derefter på OK.
- 5 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK.

#### Tilslutninger

Printeren kan tilsluttes andre udstyrsenheder og skabe forbindelser til andre personer.

#### Tilslutning til andre enheder

Denne printer kan tilsluttes computere og andre enheder på flere forskellige måder. Hver tilslutningstype har sin egen funktionsmåde.

Tilslutningstype og udstyr	Funktionalitet
<ul> <li>Universal Serial Bus (USB) 2.0 med fuldhastighedskabel på 3 meter eller derunder. Oplysninger om tilslutning af printeren med et USB-kabel finder du i Installationsvejledning.</li> <li>En computer med internetadgang (til at bruge HP Instant Share).</li> </ul>	<ul> <li>Udskrivning fra din computer til printeren. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp på skærmen.</li> <li>Lagring af fotos fra et hukommelseskort, der er indsat i printeren, til din computer, hvor du kan redigere eller organisere dem i HP Image Zone-softwaren.</li> </ul>

Tilslutningstype og udstyr	Funktionalitet
	<ul> <li>Deling af fotos med andre via HP Instant Share.</li> <li>Direkte udskrivning fra et HP Photosmart-digitalkamera til direkte udskrivning til printeren. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Udskrivning uden en computer og i kameravejledningen.</li> </ul>
PictBridge Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og et USB-kabel. Tilslut kameraet i kameraporten på forsiden af printer.	Direkte udskrivning fra et PictBridge- kompatibelt digitalkamera til printeren. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Udskrivning uden en computer og i kameravejledningen.
Bluetooth Valgfri HP Bluetooth-trådløs printeradapter. Hvis printeren er leveret med dette tilbehør, eller du har købt det separat, skal du læse den tilhørende vejledning og Hjælp på skærmen for at få instruktioner.	Udskrivning fra enhver enhed, der har Bluetooth-trådløs teknologi, til printeren. Hvis du tilslutter den valgfrie HP Bluetooth-trådløse printeradapter i printeren via kameraporten, skal du angive de nødvendige indstillinger i Bluetooth-printermenuen. Se Printermenu.

#### **Tilslutning via HP Instant Share**

Du kan bruge HP Instant Share til at dele fotos med andre via e-mail, onlinealbum eller en onlinefotoservice. Du skal bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren i en computer, der har internetadgang, og hvor al HP-softwaren er installeret. Hvis du forsøger at bruge HP Instant Share uden at have al den nødvendige software installeret eller konfigureret, vises en meddelelse på skærmen med oplysninger om de trin, du skal gennemføre. Se Installation af softwaren.

#### Sådan bruges HP Instant Share til at sende fotos

- 1 Indsæt et hukommelseskort med de fotos, du vil dele med andre.
- 2 Følg vejledningen på computerskærmen for at gemme fotos på computeren.
- 3 Brug HP Instant Share-funktionerne i HP Image Zone-softwaren til at dele dine fotos med andre.

HP Image Zone Hjælp på skærmen indeholder oplysninger om brug af HP Instant Share.

# 3 Installation af softwaren

Printeren leveres med valgfri software, du kan installere på en computer. Denne software omfatter:

#### **Denne software omfatter:**

Software	Beskrivelse
HP Photosmart-printerdriver	Gør det muligt at udskrive fra programmer på computeren til HP Photosmart 320 Series-printeren. Indeholder onlinehjælp.
HP Image Zone-software	Bruges til at redigere, forbedre, organisere og dele fotos, før de udskrives. Indeholder onlinehjælp.

#### Sådan installeres softwaren:

Windows-brugere	Macintosh-brugere	
Vigtigt! Du må ikke tilslutte USB-kablet, før du bliver bedt om det. HP Image Zone-softwaren og fuld printerfunktionalitet installeres automatisk, når du vælger standardinstallationen af HP-softwaren.  1 Læg HP Photosmart-cd'en i computerens cd-rom-drev.  2 Klik på Næste, og følg derefter vejledningen på skærmen. Hvis vejledningen ikke vises, skal du finde filen setup.exe på cd-rom-drevet og dobbeltklikke på filen. Du skal vente i flere minutter på, at filerne indlæses.  3 Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte den ene ende af USB-kablet i USB-porten på bagsiden af printeren og tilslutte den anden ende i USB-porten på computeren.  4 Følg vejledningen på skærmen, indtil installationen er gennemført, og computeren genstartes. Når siden Tillykke vises, skal du klikke på Udskriv en testside.	Vigtigt! Du må ikke tilslutte USB-kablet, før du bliver bedt om det.  1 Læg HP Photosmart-cd'en i computerens cd-rom-drev.  2 Dobbeltklik på ikonet HP Photosmart-cd.  3 Dobbeltklik på ikonet Installation af HP Photosmart. Følg vejledningen på skærmen for at installere printersoftwaren.  4 Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte den ene ende af USB-kablet i USB-porten på bagsiden af printeren og tilslutte den anden ende i USB-porten på computeren.  5 Vælg printeren i dialogboksen Udskriv. Hvis printeren ikke vises på listen, skal du klikke på Rediger printerliste for at tilføje printeren.	

# 4 Support og garanti

I dette afsnit findes oplysninger om teknisk support og printergaranti.

#### **HP Kundeservice**

Hvis du har et problem, skal du følge disse trin:

- 1 Læs i den dokumentation, der er leveret sammen med printeren.
  - Installationsvejledning: Installationsvejledning til HP Photosmart 370 Series beskriver, hvordan printeren installeres, og hvordan du udskriver dit første foto.
  - Brugervejledning: Brugervejledning til HP Photosmart 370 Series beskriver printerens grundlæggende funktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og hvordan fejlfinding af hardware foretages. Denne vejledning findes også i onlineformat på software-cd'en.
  - Brugerhåndbog: Brugerhåndbog til HP Photosmart 320 Series er indeværende håndbog. Den indeholder grundlæggende oplysninger om printeren, herunder installation, betjening, teknisk support og garanti. Der findes detaljeret vejledning i Brugervejledning.
  - Hjælp til HP Photosmart-printer: Hjælp til HP Photosmart-printer, der vises på skærmen, beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om programfejlfinding. Se Installation af softwaren.
- 2 Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af oplysningerne i dokumentationen, kan du besøge www.hp.com/support for at gøre følgende:
  - Læse onlinesupportsider
  - Sende HP en e-mail for at få svar på dine spørgsmål
  - Få forbindelse til en HP-tekniker via onlinechat
  - Finde softwareopdateringer

Supportmulighederne varierer efter produkt, land og sprog.

- 3 Kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Hvis printeren har en hardwarefejl, bliver du bedt om at medbringe printeren til forhandleren. Servicering er gratis i printerens garantiperiode. Hvis garantiperioden er udløbet, får du oplyst et servicegebyr.
- 4 Hvis du ikke kan løse problemet via Hjælp på skærmen eller HP-websiderne, kan du ringe til HP Kundeservice. Der findes en liste over de enkelte landes telefonnumre i nedenstående afsnit.

#### **Telefonisk HP Kundeservice**

I printerens garantiperiode kan du modtage gratis telefonsupport. Yderligere oplysninger finder du i Garantierklæring eller ved at gå til www.hp.com/support, hvor du kan få oplyst varigheden af din gratis support.

Når perioden for gratis telefonsupport er udløbet, kan du stadig få hjælp fra HP ved at betale et ekstragebyr. Kontakt din HP-forhandler, eller ring til supporttelefonnummeret i dit land/område for at få oplyst supportmulighederne.

Hvis du ønsker HP-telefonsupport, skal du ringe til det lokale supporttelefonnummer. De almindelige telefontakster gælder.

Bemærk! Kunder i Vesteuropa kan besøge www.hp.com/support for at få oplyst deres lokale supporttelefonnummer.



61 56 45 43	الجز اثر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da	(11) 3747-7799
grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

#### **Opkald**

Ring til HP Kundeservice, mens du befinder dig tæt på computeren og printeren. Vær klar til at afgive følgende oplysninger:

- Printerens modelnummer (findes på forsiden af printeren).
- Printerens serienummer (findes på bunden af printeren).
- Computerens operativsystem.
- Version af printerdriver:
  - Windows-pc: Hvis du vil se printerdriverversionen, skal du højreklikke på hukommelseskortets ikon på Windows-proceslinjen og derefter vælge Om.
  - Macintosh: Hvis du vil se printerdriverversionen, skal du åbne dialogboksen Udskriv.

- Meddelelser, der vises på printerskærmen eller computerskærmen.
- Svar på følgende spørgsmål:
  - Er den situation, der er årsag til dit opkald, indtruffet før? Kan du genskabe situationen?
  - Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring det tidspunkt, da situationen opstod?

## Garantierklæring

Garantierklæringen er vedlagt separat i kassen.

# 5 Specifikationer

Dette afsnit indeholder en tabel over minimumsystemkravene til installation af HP Photosmartprinterprogrammet samt bestemte printerspecifikationer.

Du kan se en samlet liste over printerspecifikationer og systemkrav i hjælpen på skærmen. Oplysninger om, hvordan du får vist hjælpen på skærmen, finder du under Yderligere oplysninger.

## **Systemkrav**

Komponent	Windows-pc, minimum	Macintosh, minimum
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional	Mac® OS X 10.1 til 10.3
Processor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller højere	G3 eller derover
RAM	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.1 til 10.3: 128 MB
Ledig diskplads	500 MB	500 MB
Skærm	800 x 600, 16-bit eller højere	800 x 600, 16-bit eller højere
Cd-rom-drev	4 x	4 x
Tilslutninger	USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: kameraporten på forsiden Bluetooth: valgfri HP Bluetooth-trådløs printeradapter	USB 2.0 full-speed: Mac OS X 10.1 til 10.3 PictBridge: kameraporten på forsiden Bluetooth: valgfri HP Bluetooth-trådløs printeradapter
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	_

# Printerspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Tilslutninger	USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.1 til 10.3
Billedfilformater	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB, ukomprimerede interleaved TIFF 24-bit YCbCr, ukomprimerede interleaved TIFF 24-bit RGB, packbit interleaved

### (fortsat)

Kategori	Specifikationer
Rategori	•
	TIFF 8-bit grå, ukomprimerede/packbit
	TIFF 8-bit farvepalet, ukomprimerede/packbit
	TIFF 1-bit ukomprimerede/packbit/1D Huffman
Margener	Udskrivning uden rammer: Top 0,0 mm (0,0"), bund 12,5 mm (0,50"), venstre/højre 0,0 mm (0,0")
	Udskrivning med rammer: Top 4 mm (0,0"), bund 12,5 mm (0,50"), venstre/højre 4 mm (0,16")
Mediets størrelse	Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6")
	Fotopapir med fane 10 x 15 cm med 1,25 cm fane (4 x 6" med 0,5" fane)
	Kartotekskort 10 x 15 cm (4 x 6")
	Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8")
	A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8")
	L-størrelse-kort 90 x 127 mm (3,5 x 5")
	L-størrelse-kort med fane 90 x 127 mm med 12,5 mm fane (3,5 x 5" med 0,5" fane)
Medietyper	Papir (foto)
	Kort (kartotek, Hagaki, A6, L-størrelse)
Hukommelseskort	CompactFlash, type I og II
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Memory Sticks
	xD-Picture Card
Filformater, som understøttes af hukommelseskort	Udskrivning: Alle understøttede billed- og videofilformater Lagring: Alle filformater
D. 16. 4	
Driftstemperatur	0-45 grader C (32-113 grader F)
	[15-35 grader C (59-95 grader F) anbefales]
Papirbakke	En fotopapirbakke, 10 x 15 cm (4 x 6")
Papirbakkekapacitet	20 ark, maksimum tykkelse 292 μm (11,5 mm) pr. ark
Strømforbrug	USA
	Udskrivning: 12,3 W
	Ledig: 6,29 W
	Fra: 4,65 W
	International
	Udskrivning: 11,4 W
	Ledig: 5,67 W
	Fra: 4,08 W

#### (fortsat)

Kategori	Specifikationer
Blækpatron	Trefarvet (7 ml) HP #95 (Nordamerika, Latinamerika, det asiatiske stillehavsområde), #135 (Østeuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), #343 (Vesteuropa), #855 (Kina, Indien)
	Trefarvet (14 ml) HP #97 (Nordamerika, Latinamerika, det asiatiske stillehavsområde), #134 (Østeuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika, Japan), #344 (Vesteuropa), #857 (Kina, Indien)
	Grå fotoblækpatron fra HP #100 (hele verden)
Understøttelse af USB 2.0 full- speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional
	Mac OS OS X 10.1 til 10.3
	HP anbefaler, at USB-kablet er mindre end 3 meter (10 fod) langt
Videofilformater	Motion JPEG AVI
	Motion JPEG QuickTime
	MPEG-1

## Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter på en miljøvenlig måde.

#### Beskyttelse af miljøet

Denne printer er fremstillet med en række miljøvenlige foranstaltninger. Yderligere oplysninger finder du på HP's Commitment to the Environment på webadressen www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

#### **Ozondannelse**

Dette produkt genererer ingen mærkbar ozongas (O<sub>3</sub>).

#### Energiforbrug

Energiforbruger falder betragteligt, når tilstanden ENERGY STAR® er aktiveret, og det sparer naturlige ressourcer og penge uden at påvirke dette produkts høje ydeevne. Dette produkt opfylder betingelserne for ENERGY STAR, som er et frivilligt program, som er iværksat til at fremme udviklingen af energibesparende produkter.



ENERGY STAR er et registreret servicemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (USEPA). Som partner i ENERGY STAR har Hewlett-Packard Company konstateret, at dette produkt opfylder retningslinjerne i ENERGY STAR for energieffektivitet. Du kan finde yderligere oplysninger på www.energystar.gov.

#### **Papirforbrug**

Dette produkt kan udskrive på genbrugspapir ifølge DIN 19309.

#### **Plastik**

Plastikdele, der vejer over 24 gram, er afmærket i henhold til internationale standarder, der fremmer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når printerens levetid er slut.

#### Dataark om materialesikkerhed

Dataark om materialesikkerhed findes på HP-webadressen www.hp.com/go/msds. Kunder uden internetadgang kan kontakte Kundepleje.

#### Genbrugsprogram

HP tilbyder stadigt flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande, og HP samarbejder med nogle af verdens største elektroniske genbrugscentraler. HP sparer ressourcer ved at videresælge nogle af sine mest populære produkter.

Dette HP-produkt indeholder blylod, der kan kræve specialhåndtering ved afslutningen af dens levetid.

### **Declaration of conformity**

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and ad	dress:
Hewlett-Packard Company, 1	6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA
Regulatory model number:	SDGOA-0406
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 320 series (Q3414A)
Model number(s):	Photosmart 325 (Q3414A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic)
	HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999
	EN 60950:2000
	UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995
	NOM 019-SFCI-1993
	GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
	CNS13438: 1998, VCCI-2
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)